ACON

WARIATOR - schemat podłączenia

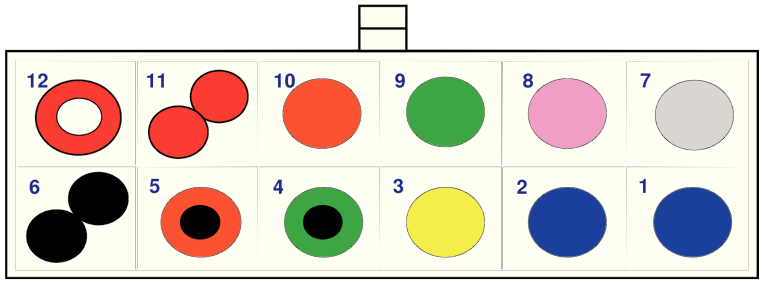

WIDOK ZŁĄCZA OD STRONY WKŁADANIA PRZEWODÓW

CZERWONY - pin 11
ŻÓŁTY (Rx) - pin 3
NIEBIESKI (Tx) - pin 2
CZARNY - pin 6

ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE

PC

CZERWONY - pin 11
CZARNY - pin 6

1A

AKUMULATOR

LUTOWAĆ

CZERWONO-BIAŁY - pin 12

ZASILANIE PO KLUCZYKU

ZIELONO-CZARNY - pin 4

ZIELONY - pin 9

LUTOWAĆ

LUTOWAĆ

SYGNAŁ PICKUP

POMARAŃCZOWY - pin 10

LUTOWAĆ

SYGNAŁ FREE

POMARAŃCZOWO-CZARNY - pin 5

NIEBIESKI - pin 1

LUTOWAĆ

CZARNY

MASA

LUTOWAĆ

SZARY - pin 7

SYGNAŁ PODCIŚNIENIA Z MAP-SENSORA INSTALACJI GAZOWEJ

INDUKCYJNY CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU

ZŁĄCZE DO ECU POJAZDU

ELEKTROZAWÓR GAZU

LUTOWAĆ

RÓŻOWY - pin 8

SYGNAŁ WEJŚCIOWY TPS

DLA CZUJNIKA HALLA PODŁĄCZYĆ TYLKO PARĘ SYGNAŁÓW FREE

PRZEWODY:
POMARAŃCZOWY - SYGNAŁ Z CZUJNIKA
POMARAŃCZOWO/CZARNY - SYGNAŁ DO ECU